ファンファンファーマシイ

アルデルの小びん

わたし、ぽぷりよ！
ねえ、あなたは
不思議な精霊に
会ったことがある？

取扱説明書

アルデルの小びんはね、ぽぷりちゃんが
いつもつけているふしぎな魔法のペンダント。
魔法の種をこの小びんにいれると、
中からいろんな精霊があらわれて
ぽぷりちゃんをピンチからたすけてくれるの。
おちゃめで気まぐれな精霊たちと、
あなたもいっしょにあそんでみない？

※注：小さいお子様には大人の方が遊び方を説明してあげてください。

アルデルの小びんの正しい使い方

魔法の種を調合して生まれた精霊たちといっしょに、魔法の練習やゲーム、占いなどを通して、たのしい時間を過ごしてみましょう。ときには事件もおきちゃいます！あなたが精霊にアドバイスしてあげたら、魔法の力でうまく解決できるかも。愛情をもって精霊とコミュニケーションしていると、いつかふきこさんのようなステキな魔法使いになれるかもね…。

【各部の名前】

【さいしょに】

●本体裏面の電池ぶたから出ている絶縁シートを、そのまま引きぬいてください。

●次に電池ぶたのそばにあるリセットボタンを細い棒などで押してください。

※リセットボタンはとがった棒やえんぴつ、シャープペンの芯などで押さないでください。

【時計合わせ】

●点滅している「時」をBボタン（進む）またはCボタン（戻る）を押して合わせます。Aボタンを押すと、「時」が決定し「分」が点滅をはじめます。同様にして「分」を合わせます。最後にAボタンを押すと、種の調合画面になります。

【アイコンの説明】

●アイコンは

Aボタン→選択
Bボタン→決定
Cボタン→キャンセル

で操作できます。

【SOUND ON/OFF】

●通常画面の時、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のONとOFFが切り替わります。

【光のON/OFF】

●通常画面の時、Cボタンを押しながらBボタンを押すと、キャップの光りのONとOFFが切り替わります。

精霊とのおつきあいのしかた

時間を合わせた後、精霊をよびだします。

【精霊のよびだしかた〜種の調合】

●精霊をよびだすには、魔法の種を調合します。

●Ⓐマークを Aボタンで選択、Bボタンで決定し調合モードにします。はじめは3種類[★△◇]の種を5個ずつ持っています。その中から3つの種を Aボタンで選択、Bボタンで決定すると、精霊が生まれてきます。

▲3つの種を選んでね

▲精霊が生まれたよ！

●種が2つ以下になると精霊をよびだせなくなってしまうので、だいじにつかいましょう。種はスロットゲームで補充することもできます。スロットゲームでは、新しい種類の種もゲットできます。（種は全部で5種類あります。）

●種の調合はいつでもできるけど、新しい精霊が現れると、いままでいっしょにいた精霊はいなくなってしまうので注意してね。

●精霊エンディングをむかえた後は、また種の調合からはじめます。

種の組み合わせで精霊がかわるよ！

例として、このようなものがあります。

ピンチィ
風をあやつる精霊。
★★★

リック
光をあやつる精霊。
△△△

シプ
水をあやつる精霊。

ラルゥ
ハートの精霊。
◇◇◇

グリム
植物などをあやつる地（緑）の精霊。

精霊といっしょにあそぼうよ

【精霊のふだんの生活】

●精霊は種類やよいこ度によって楽しい生活を送ります。いっしょに過ごすうちに、テレビをみたり、お茶を飲んだり、歯みがきなんかもしちゃう。

●よいこ度がアップするほど、きそく正しい生活を送るよ！



▲お茶の時間でーす

▲ねる前のおやくそく

●精霊が眠ってしまうと画面が消えますがAボタンまたはCボタンを押すと見ることができます。

(Bボタンを押すと時計を見ることができます。)

(注)時計表示のままにしておくと節電モードに入りませんので電池寿命が短くなる場合があります。

【魔法練習】

●精霊たちに魔法の練習をさせてあげましょう。うまくいけばよいこ度がアップできるよ！

(条件によってよいこ度がアップしない場合もあります。)

● ✸ マークをAボタンで選択、Bボタンで決定します。左右どっちのつぼに魔法をかけるか、AまたはBボタンで選びます。うまく魔法がかかればハートが出てきます！



▲どっちをえらぶ??

▲ハートが出てきた！

●これを5回くりかえして3回以上あたればよいこ度がアップすることもあります。

(条件によってよいこ度がアップしない場合もあります。)

●魔法に失敗すると、画面にニボシがでてきて、精霊はへこたれちゃうよ。

▲失敗するとニボシが

【スロットゲーム】

●スロットであそんで、
魔法の種をゲットしようね。

● マークをAで選択、Bで決定すると、スロット画面が出ます。AボタンまたはBボタンを押してスロットを回転させた後、AボタンまたはBボタンを押し、目がそろったら、そろい目によって種をゲットできます。

▲スロットスタート！

▲やったね、種ゲット

スロットのあたり目はこれだ！

同じ種類の種3つ		種が3個手にはいります。
同じ種類の種2つと王かん		種が2個手にはいります。
種1つと王かん2つ		種が1個手にはいります。
王かん3つ		5種類の種が2個ずつ手にはいります。

●種の種類

時計の表示

通常の生活画面の時、Bボタンを押すと、時計を見ることができ、もう一度Bボタンを押すと生活画面に戻ります。Bボタンを押して時計の表示画面にしている時、Cボタンを押しながらAボタンを押すと時計をセットしなおすことができます。

【占い】

●今日の運勢を占おう！いいことあるかな？

● ♡ マークをAボタンで選択、Bボタンを押すと「おてつだい」「ちょきん」「おしゃれ」「おでかけ」「ともだち」の文字が回りはじめ、もう1度Bボタンを押すと止まり、どれかひとつの運勢が出てきます。ハートがたくさん出たら、すてきなことがありそうな予感…。

▲うんせいバッチリ！

【ダンス】

●精霊の華麗なダンスを見てみたい時は…

● ☀ マークをAボタンで選択、Bボタンで決定します。そこでAまたはBボタンを合わせて5回押すと、ミュージックスタート！精霊がいろいろなダンスをみせてくれます。

●ダンスは、AボタンとBボタンを押す組み合わせでかわります。
（同じ組み合わせでも同じダンスにならない場合があります。）

▲1回ボタンを押すごとに

▲ダンスをおひろめ～

【ハプニング発生】

●とつぜんのハプニング発生！精霊があなたを呼び出し、マークが点灯します。精霊と力をあわせて、事件を解決しようね。

●ハプニングは3種類
→お花が枯れちゃう
ゴミが山盛り！
水が出た〜
そのままにしておくと被害が大きくなっちゃうよ。精霊のよいこ度もダウン。

▲花が枯れちゃう

▲あっ！ゴミが…

●!!マークをAボタンで選択、Bボタンで決定します。「おうえん」「みまもる」「ニボシ」の中からAボタンで選んで、Bボタンで決定してみましょう。成功すると、ハプニングが解決されます。

▲水が出たぞお〜

▲魔法で解決しましょ

よいこ度が高いと、勝手に解決してくれるよ！
よいこ度が低いと、魔法を使ってくれないことも…

●精霊の種類やよいこ度によって、解決方法が同じでも結果がちがってきます。

【パラメーター】

●よいこ度や精霊のいろいろな情報をパラメーターで見られます。

●🖐マークをAボタンで選択、Bボタンで決定します。Aボタン、Bボタンで次の項目を見ることができます。

「よいこ度」…ハートの数で見ることができます。よいこ度は魔法練習やダンスでアップしていきます。

「何日目」……あなたが今の精霊とつきあいはじめて何日目かがわかります。

「種の数」……今持っている種の種類と数が表示されます。

Cボタンを押すと通常画面にもどります。

【そして…】精霊エンディングとぽぷりちゃんの判定

〈精霊エンディング〉

●精霊としばらくおつきあいしていくと精霊エンディングになります。精霊エンディングには自然界に帰っていく場合と種にもどってしまう場合（これは調合用の種にはなりません。）の2種類あります。

●精霊エンディングの後は、種の調合画面から始まります。

〈ぽぷりちゃんの判定〉

●何回か精霊エンディングをむかえると、ぽぷりちゃんが登場して、あなたの魔法度を判定してくれます。

●魔法度は、精霊とのおつきあいのしかたによって変わります。どんなエンディングが見られるかは、あなた次第なのです。

●遊び方によっては1回の精霊エンディングで、ぽぷりちゃんの判定になることもあります。

魔法度の判定のあとは・・・

Cボタンを押しながらAボタンを押すと、もう一度最初から遊べます。(種の数も初期設定にもどります。)

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みく

- クサリを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでくださ
- クサリによる事故の危険がありますので、3才未満のお子
- 安全性を考慮し、クサリが多少きれやすくなっていますの
- コイン電池(CR2032)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故

意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがありま

- コイン電池(CR2032)の交換は保護者の方が行ってくだ
- ＋ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりし
- 万一、コイン電池(CR2032)を飲み込んだとき、コイン電

入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液

洗ってください。

＜使用上の注意＞

- セットされている電池はテスト用です。(電池は本商品の価格にふく

池　(CR2032)　(別売り)をご交換ください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬ

高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- ネックレスチェーンは強くひっぱったりしないでください。
- ブリスター(透明パック)は梱包材ですので開封後はすぐに捨てて

〈お買い上げのお客様へ〉商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター
(関　東)柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎0471-46-0371
(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-375-5050
(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5　〒466-0051　☎052-872-0371
●電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

う一度
ります。

⚠ 注意

の方へ 必ずお読みください。

、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
りますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
も少きれやすくなっていますので御了承ください。
地ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注

破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。
は保護者の方が行ってください。
くセットしてください。
加熱、火の中に入れたりしないでください。
を飲み込んだとき、コイン電池（CR2032）からもれた液が目に
相談してください。もれた液がひふや服に着いたときは水で

まきつけない

くちにいれない

（電池は本商品の価格にふくまれていません）画面表示が見えにくくなったらコイン電
ください。
れています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また
保管はさけてください。
しないでください。
ですので開封後はすぐに捨ててください。

お気づきの点がございまし
わせください。住所、電話
Eも必ずお知らせください。

)471-46-0371
)6-375-5050
)52-872-0371
:)10時～16時
ないようご注意ください。

コイン電池（CR2032）1個使用（テスト用付）
電池寿命、通常使用で約1.5ヶ月 時計精度 日差±3秒以内（常温）

電池交換のしかた

電池が切れた場合、本体裏面の電池ぶたのねじをドライバーでゆるめ、電池ぶたを開け、古い電池を取りだし、新しい電池を⊕⊖を間違えない様に入れ、再び電池ぶたをかぶせ、ドライバーでねじを閉めます。

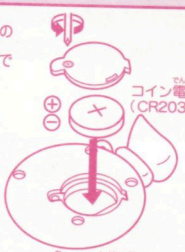

電池交換した後は、リセットボタンを押し、時計合わせから行ってください。

ふしぎな魔法アイテムがぞくぞく登場！

(別売り)

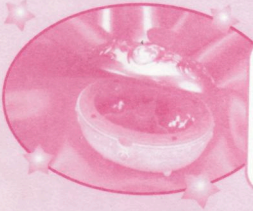

かがやきのこばこ

3種類の音と光で楽しさいっぱい!! 魔法の種が入った、ピカピカ輝く宝石箱！

■単4乾電池2本使用(別売り)

しゃべぐるみ シュカシュカピンティ

ふわふわピンティのぬいぐるみ！上下に振ると、かわいい声がするよ！

■ボタン電池(LR44)3個使用(テスト用付)